


Модули Блокс 40,80 см. **VivoLine**

- ① Скрутить каркас,
с помощью:


4 x 

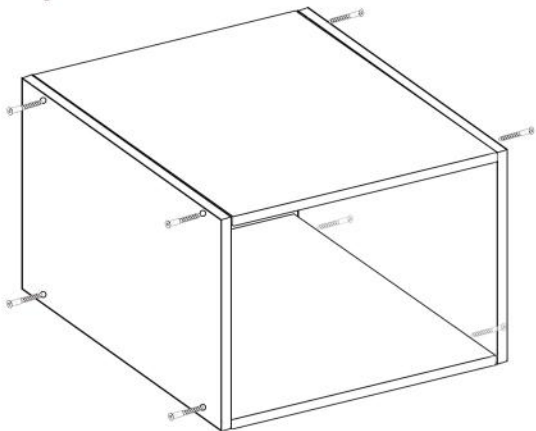

- ② Установить заднее ДВПО,
с помощью гвоздей:




Установить
заглушки 4 шт.

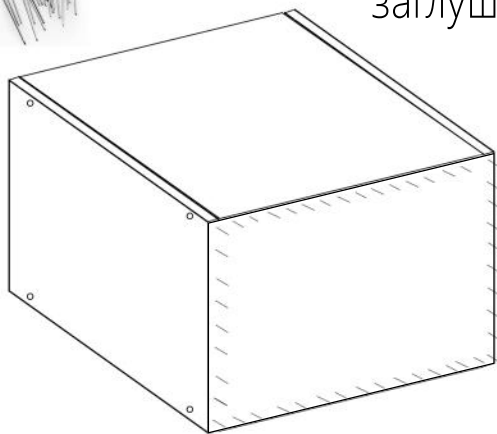

Модули Блокс 40,80 см. **VivoLine**

- ① Скрутить каркас,
с помощью:

4 x 

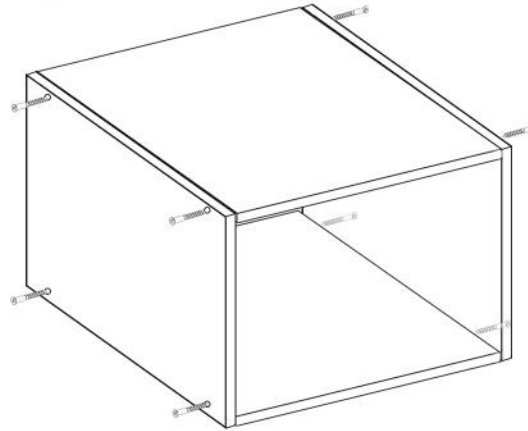

- ② Установить заднее ДВПО,
с помощью гвоздей:



Установить
заглушки 4 шт.

